

トラップ用取手(後付用)

ステンレス製 (取手部)




M2



〈単位: mm〉

型式記号	呼称	A	B	価格(円)
M2	600	600	305	25,200
	650	650	305	25,200

※上記金額にマンホール用のフタと枠は含まれません。

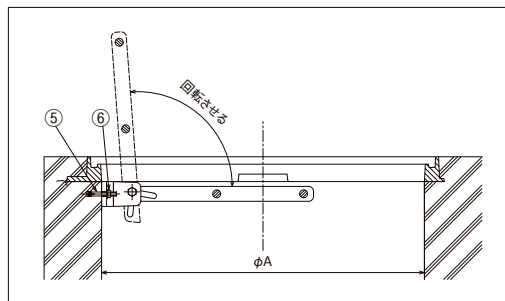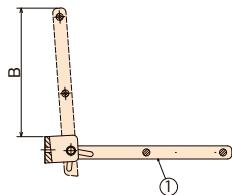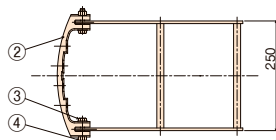

納まり図

製品情報


- マンホールに鉄蓋施工後、後付けで取り付けを行う仕様です。
- オールアンカーと皿バネ付ナットが付属いたします。
- 対応可能なマンホールカバーは呼称600・650です。

⚠落下防止柵ではありませんので、取手が平行の場合上に乗らないでください。


部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	取手	SUS304	
②	固定プレート	FCD500-7	CSコート
③	六角ボルト	SUS	M10×50L
④	リナット		M10
⑤	オールアンカー		M8
⑥	皿バネ付ナット		


取扱方法



①マンホール鉄ふたを開ける。

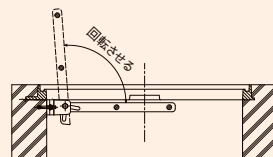

②取手を90度回転させ、下に落とすこれでください。

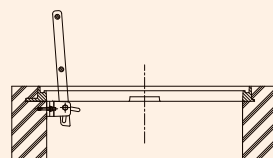

③完了 収納する時は逆の順で行います。

施工要領



①マンホール内壁に固定プレートを当てアンカー位置をケガイてください。



②ケガキに合わせてドリルで下穴を開けてください。下穴径8.5mm 深さ45mm 穴加工後内部の削り屑を取り除いてください。




③オールアンカーに皿バネ付ナットをねじ込んでください。ボルトの頭が少し出る程度にして、②で開けた下穴に差し込んでください。



④ハンマーで芯棒を打ち込んでください。スリッパ部が開き、下穴の壁面に食い込み固定されます。



⑤ナットを締め固定してください。

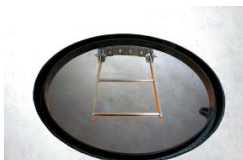

⑥完了 1)左図 取手を平行にして鉄ふた収納してください。この状態で取手に絶対に乗らないでください。
2)右図 取手を立て下に落とすでください。



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報