



▶ 詳細情報

連結金具

RE-3


主部材 3mm 用

RE-5


主部材 5mm 用

RE-7

主部材 7mm 用

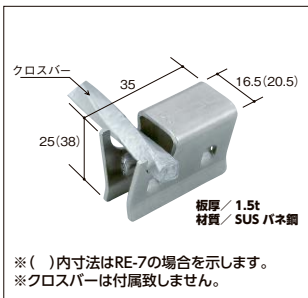

RE納まり図

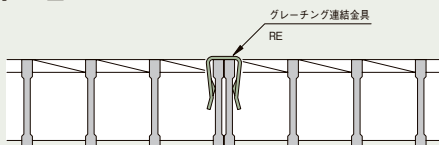


▲パネ鋼の為取扱いにご注意ください。特にグレーチングの端を持ち上げての取外しはしないでください。必ずクロスバーに引っ掛けてご使用ください。跳ね上がり防止効果は有しておりません。大型車、特殊車両の通行する場所では使用しないでください。金具が変形した場合は使用しないでください。

(施工手順を動画で確認できます)




型式記号	価格(円)	適用グレーチング(参考)	
		並目	細目
RE-3	500	CXB-P 19	CXHB 319, 325, 332, 338
RE-5	500	CB 19, VG5B 25, 32, 38, 44	VG1HB 532, 538, 544
RE-7	550	VG5B 50, 55, 60, 65, 75	VG1HA 750, 755, 760, 765, 775


■取付手順

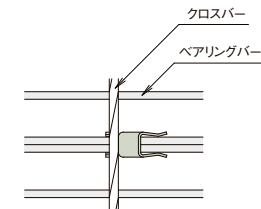

① 連結金具を少し広げてベアリングバーに挿入してください。

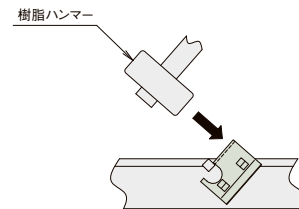


② 上面の平らな部分を樹脂ハンマーなどで軽く叩いて挿入してください。



③ クロスバーに引っ掛けた状態で取付け完了です。

■取外し手順

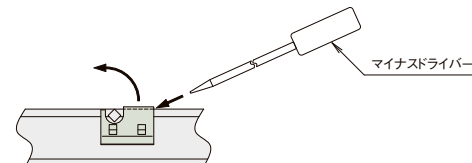

取外しはマイナスドライバーなどを少し差し込み矢印の方向に回転させると取外せます。

