


CHUBU

長尺シート挟み込み型ピット受枠 施工手順書


注意/安全のため、施工時には必ず手袋をはめて下さい。

長尺シート挟み込み型ピット受枠をご採用いただきありがとうございます。
施工前に必ずこの手順書をご確認ください。


1 B材の取付け

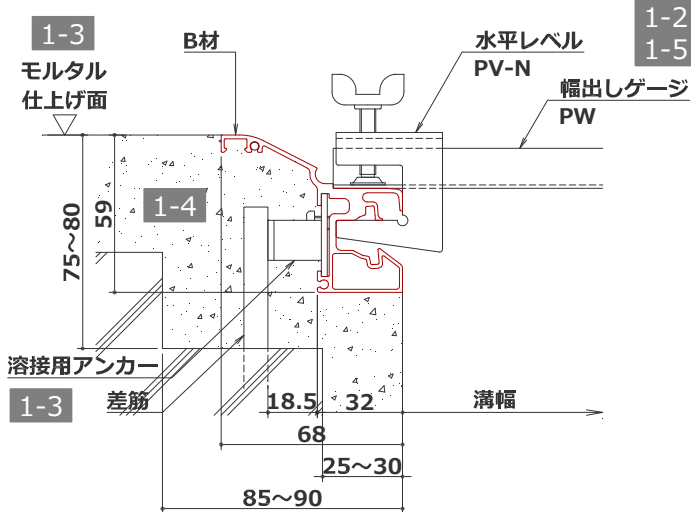


1-2 幅出しゲージの取付け

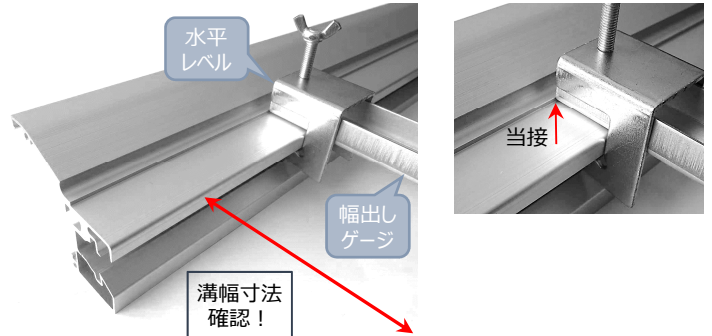

1-3 溶接用アンカーの組立

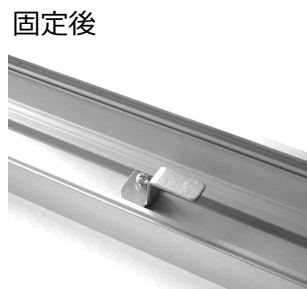

1-6 全天テープ貼付け

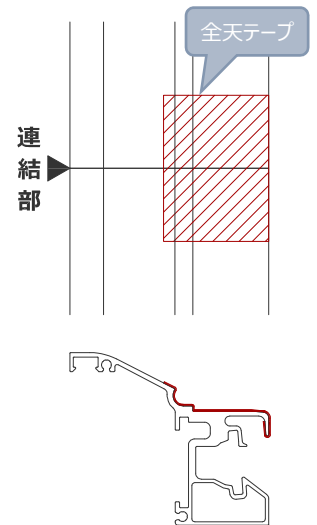

◆取付け前の準備

- ・取付けを考慮しコンクリートを打設してください。
- ・確実に施工するために墨出しを行ってください。

1-1. B材をストレートジョイントとジョイントピンで組立てます。

1-2. 幅出しゲージをB材入隅カドに当接するようにセットし、水平レベルで固定します。この際、**溝幅寸法**に間違いがないか確認してください。

注) 幅出しゲージは@1000以下で且つ連結部も取付け。

1-3. 溶接用アンカーを@500程度で組立て、B材の天端がモルタル仕上げ面になるようにレベル調整の上、差筋と溶接し確実に固定します。

1-4. 溝内部と床面をモルタルで仕上げます。


1-5. モルタルが固まったら幅出しゲージを取り外してください。

1-6. 連結部に全天テープを貼ってください。


1-1 B材の組立



2 シートの貼り付け (別途工事)

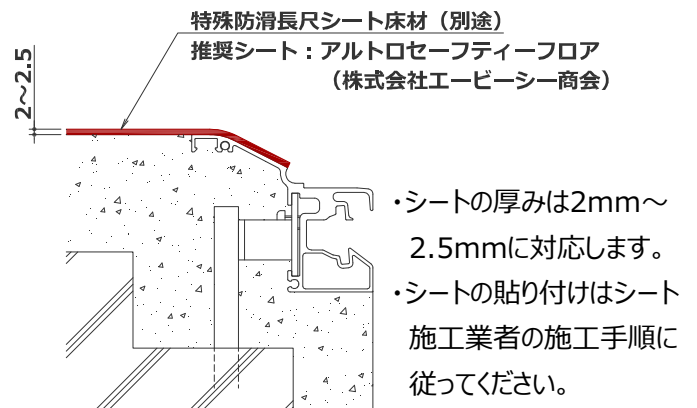

3 A材の取付け

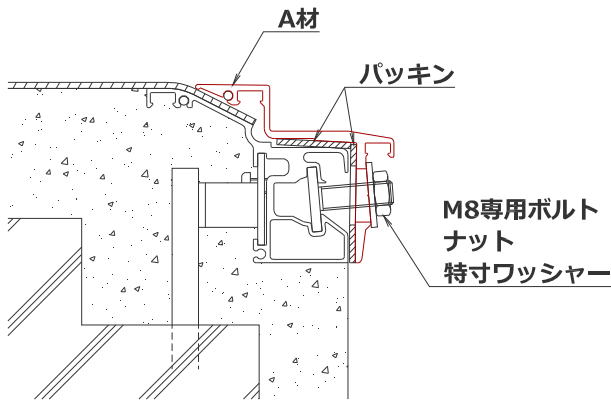

3-1.ジョイントピンで連結しB材の上にセットします。


注) ジョイントピンは、直線と役物の連結には使用しません。

3-2.M8専用ボルト、特寸ワッシャー、ナットで固定します。

◆固定方法は👉こちらを参照




注) 連結部は段差・ズレに注意し、スキマは2mm以下になるように調整をお願いします。

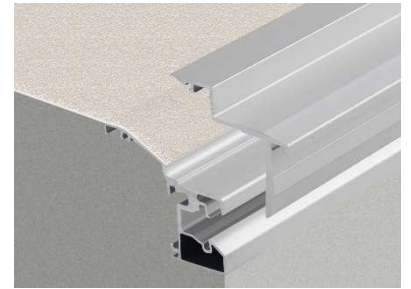

3-1 A材の連結

連結前

連結後

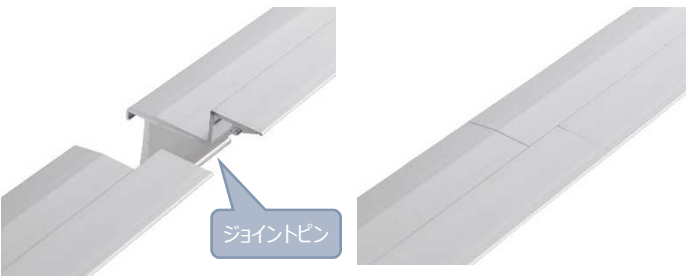


ジョイントピン

3-2 A材固定部


パッキン貼付け面

固定部

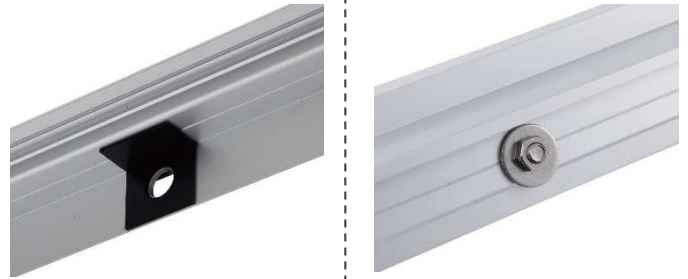

パッキンは出荷時に貼り付けてあります。

4 グレーチングの設置

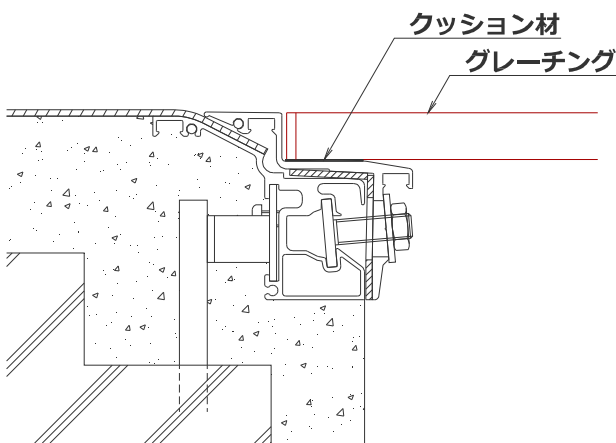

4-1.グレーチング接地面にクッション材を貼付けます。

クッション材は適宜カットしてご使用ください。

4-2.グレーチングをA材に設置し終了です。



◆注意事項

- ・保管、取り扱いには十分ご注意ください、キズ・変形・破損がないようにお取り扱いください。
- ・ジョイントピンが入りにくい場合は受枠の端部に当て板をし、樹脂ハンマーで軽く叩いて挿入してください。

株式会社 中部コーポレーション

ISO 9001・ISO 14001認証取得

<https://www.chubu-net.co.jp> E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp

建材営業推進室 〒511-0411 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字下周囲611

TEL 0594-72-7175 FAX 0594-72-6637