


M2 タラップ用取手後付け施工要領書及び取り扱い方

CHUBU



①マンホール内壁に固定プレートを当てアンカー位置をケガイしてください。

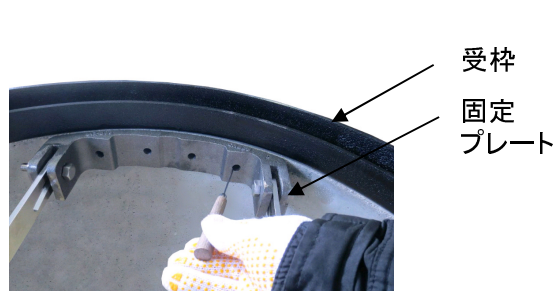

②ケガキに合わせドリルで下穴を開けてください。下穴径8.5mm 深さ45mm 穴加工後、内部の削り屑を取り除いてください。



③ オールアンカーに皿ばね付きナットをねじ込んでください。



ボルトの頭が少し出る程度にして、②で開けた下穴に差し込んでください。



④ハンマーで芯棒を打ち込んで下さい。スリーブ部が開き、下穴の壁面に食い込み
み
固定されます。




⑤ナットを締め固定してください。

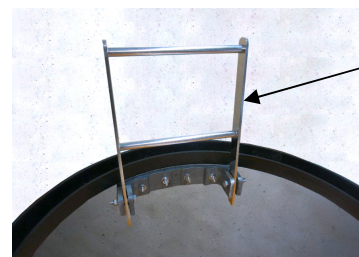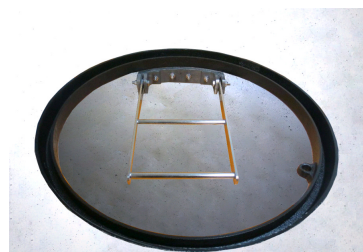


⑥完了 1) 左図 取手を平行にして鉄ふた収納してください。
この状態で取手に絶対に乗らないでください。

2) 右図 取手を立て、下に落とし込んでください。


取り扱い方法



① マンホール鉄ふたを開けます。

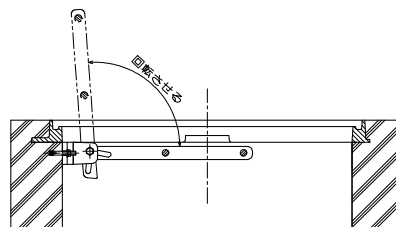

② 取手を90度回転させ、下に落とし込んでください。

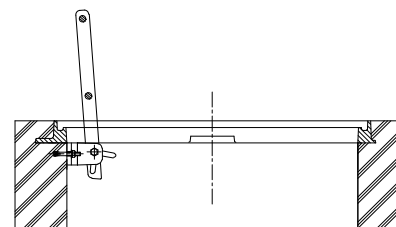

③ 完了 収納する時は逆の順で行います。

LR07060020